

Steigleiter SA07

Techn. Daten:


Leiterholm:	Ø42,4x2,0mm
Leitersprosse:	U30/30mm
Sprossenabstand:	280mm
Leiterbreite:	386 / 486mm i.L.
Werkstoff:	1.4301 - AISI306 1.4571 - AISI316

angewandte Normen:

EN 14396	Ortsfeste Steigleitern in begehbaren Schächten
EN 12255-10	Kläranlagen, Sicherheitstechn Baugrundsätze
DIN 18799-1	Steigleitern an baulichen Anlagen
DIN EN 14122-4	Zugang zu maschinellen Anlagen


Wartungsinformationen

- die Steigleiter muss Jährlichen auf lose sitzende Bauteile, Beschädigungen, Korrosionsschäden etc. kontrolliert werden und ggf. wieder instandgesetzt werden
- Die Kontrollen in einem Prüfbuch / -protkoll zu dokumentieren

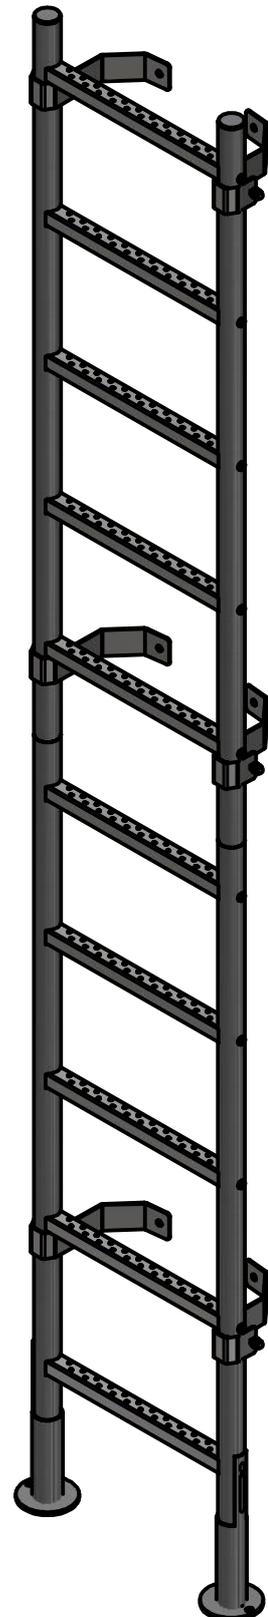

Stand: Juli 2019

Montagehinweise:

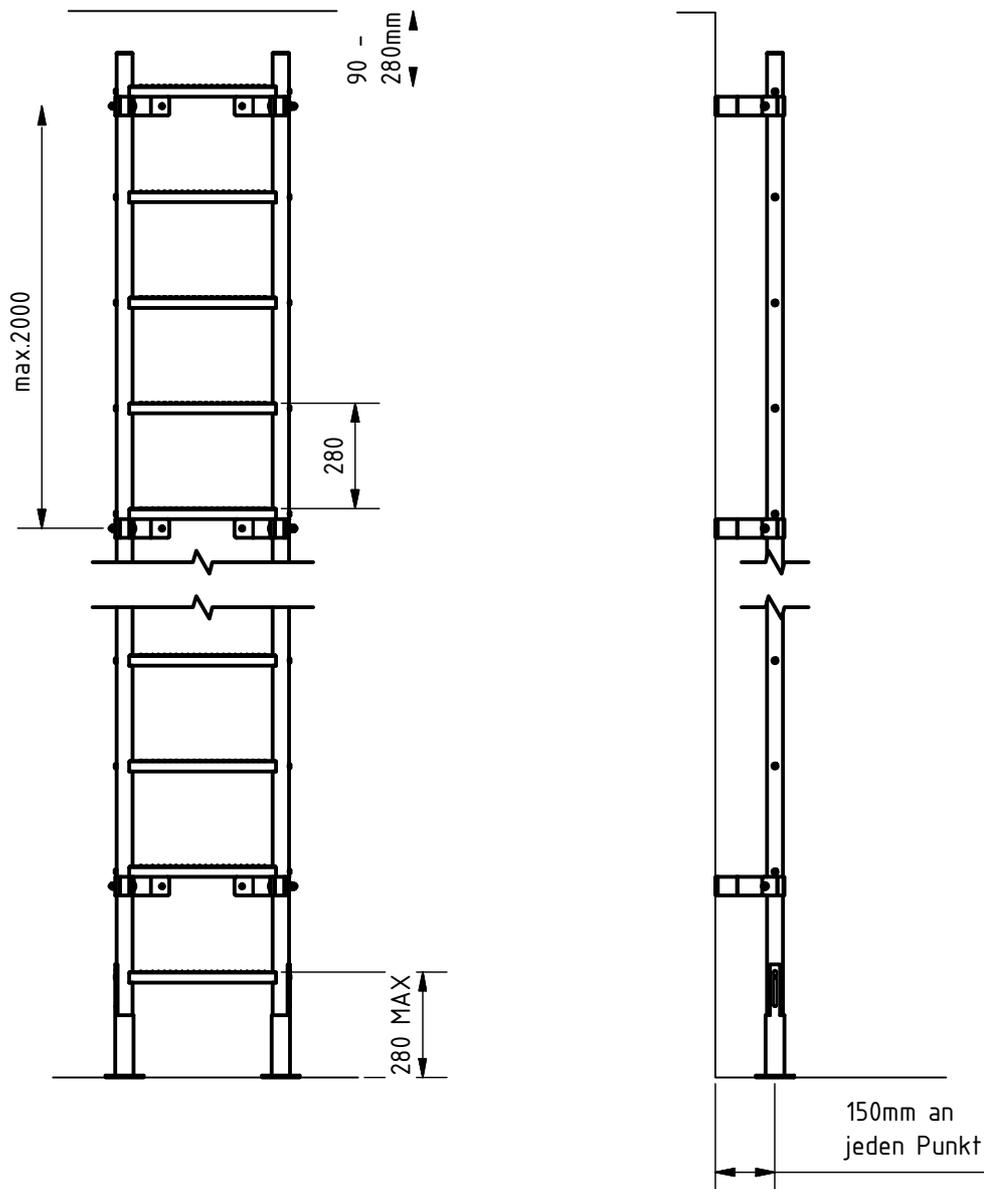


- ab einer Einbauhöhe von mehr als 5m (nach EN 12255 - Teil 10 bereits ab 3m) muss die Steigleiter mit einer Fallschutzeinrichtung, z.B. Fallschutzschiene, versehen werden
- Bei der Montage der Wand- / Bodenhalterungen sind zur Befestigung ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene Dübelssysteme eingesetzt werden
- Die Überprüfung des Bauuntergrundes obliegt ausschließlich der Montagefirma / Auftraggeber ; bei Unsicherheiten ist ein fachkundiger für Tragwerkplanung oder des Düberherstellers zu befragen
- Nach Lösen der Leiterbefestigungsschrauben sind diese nicht wieder zu verwenden und durch Ersatzschrauben zu ersetzen

Montageanleitung

SA07 - Beckeneinsteigleiter

Montage Wandhalterung

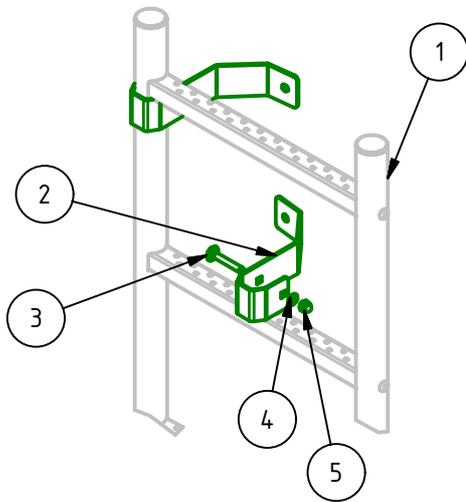


1. Wandhalter SA07-150 (2) um U-Umkantung auf Steigleiter schieben
2. Flachrundschaube (3) durch 4-Kt.-Öffnung stecken und mit Unterlegscheibe und Hutmutter mit Leiterholm verklemmen
3. Wandhalterung an Beton - nur mit bauaufsichtlich zugelassen Ankersystemen - entsprechend der Herstellerbeschreibung des Dübelherstellers befestigen

5	Hutmutter	2	Stck
4	DIN 125 - A 17	2	Stck
3	Flachrundschaube M08x020 VKA 603 A2	2	Stck
2	Wandhalter SA07 150 verstellb.	2	Stck
1	Steigleiter SA07	1	Stck
Pos	Bezeichnung	Anz	ME



Montage Leiterholmverbinder

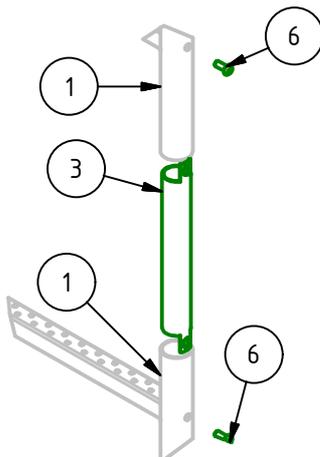


1. Leiterholmverbinder SA07 (3) in den Leiterholm der unteren Steigleiter (1) einstecken und mit Linsenschraube M08x20 (6) befestigen
2. die obere Steigleiter (1) auf die Leiterholmverbinder aufstecken und mit Linsenschraube M08x20 (6) verschrauben

6	Linsenschraube M08x20	4	Stck
3	Leiterholmverbinder SA07	2	Stck
1	Steigleiter SA07	1	Stck
Pos	Bezeichnung	Anz	ME



Montage Bodenhalterung

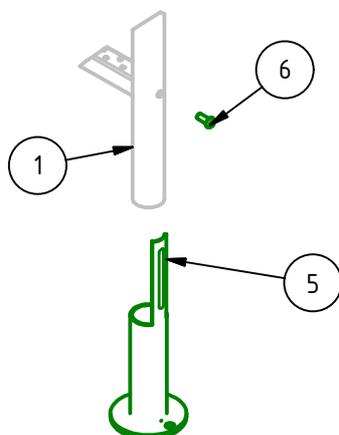

1. Bodenhalterung SA07 (3) in den Leiterholm der unteren Steigleiter (1) einstecken
2. Leiter ausrichten und den Bodenhalter mit einem bauaufsichtlich zugelassen Dübel gem. der Herstellervorschrift des Dübelherstellers im Boden vernakern
3. Die Steigleiter mit Linsenschraube M08x20 (6) mit den Bodenhalter formschlüssig verbinden

6	Linsenschraube M08x20	4	Stck
5	Bodenhalterung	2	Stck
1	Steigleiter SA07	1	Stck
Pos	Bezeichnung	Anz	ME

